


EPS Plenum Insulated 590x590


Montagehandleiding

Fire class: DIN-4102-B1 en EN-ISO 13501-1-E (moeilijk ontvlambaar, brandvertragend)


1. Inhoud verpakking

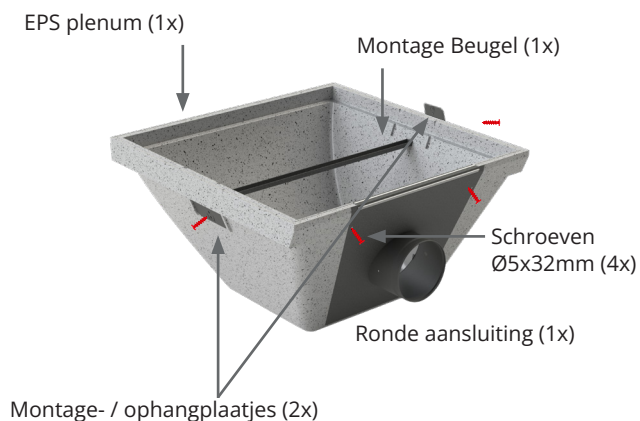


2. Montage ronde aansluiting

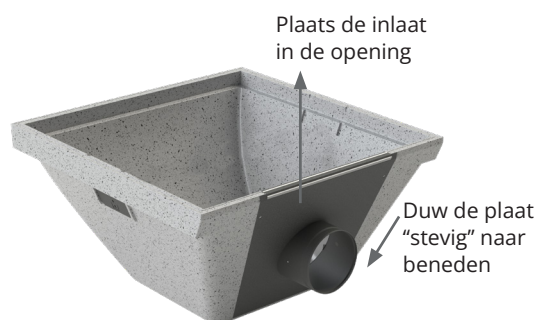

3. Klemstrips ombuigen

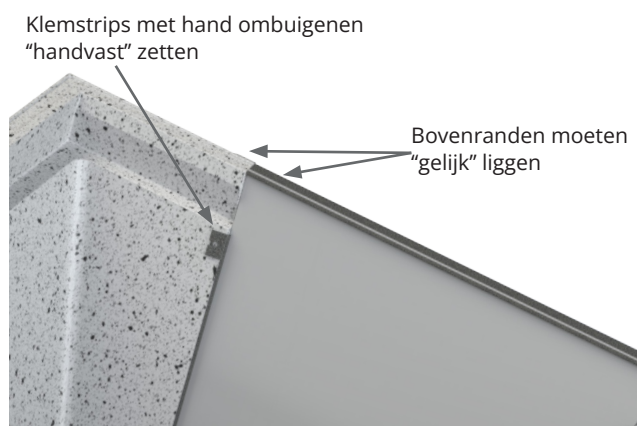

4. Klemstrips vastschroeven

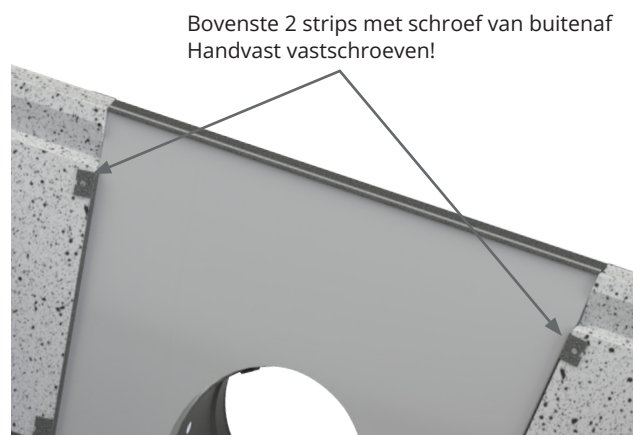

5. Montagebeugel met centrale moer M6

De montage wordt bevestigd met 2 schroeven vanaf de buitenzijde door de ophangplaatjes



6. Plenum gereed voor montage op rooster

